


PENTAX[®]

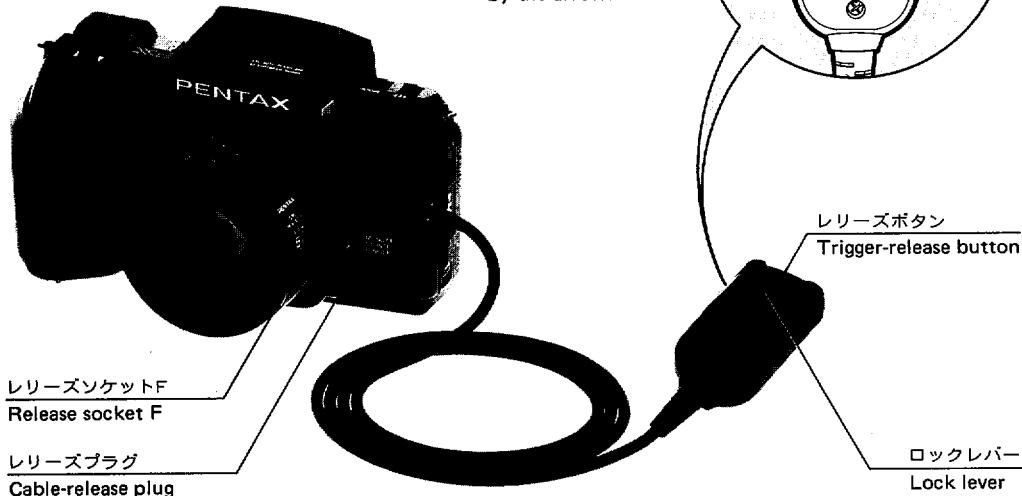

*ボディーのレリーズソケットキャップFを取りはずして、矢印のところへ差し込みます。

* When the release socket cap F is not in use, keep it inserted in the place indicated by the arrow.

ケーブルスイッチFは、レリーズソケットFをもつペンタックス・カメラ用のアクセサリーです。三脚やコピースタンドを用いて、スローシャッターで撮影するときなどにご使用ください。写真のように、カメラのレリーズソケットへ、PENTAXが見える方向にレリーズプラグを差し込んで、レリーズボタンを押して使います。SFXとKA・Kマウントレンズを組合わせると、被写体像がフォーカスフレームの中に飛び込んだときシャッターが自動的にされるスナップインフォーカス撮影もできます。

仕様

使用カメラ——ペンタックスSFX

コード長さ——1m

重さ——50g

Attached to the release socket F on the SFX or SF1, the Cable Switch F is used when shooting at slow shutter speeds with the camera mounted on the Tripod or the copy stand. To use this Switch, insert the cable-release plug into the release socket with the "PENTAX" facing outward, and press the trigger-release button. When the SFX/SF1 is combined with a KA- or K-mount lens, you can also use the "Snap-in-Focus" method whereby the shutter is automatically released when the subject comes into the focus frame.


Specifications

Camera to use with _____ SFX or SF1


Cord's length _____ One meter (3.3 ft.)

Weight _____ 50 grams (1.8 oz.)

1

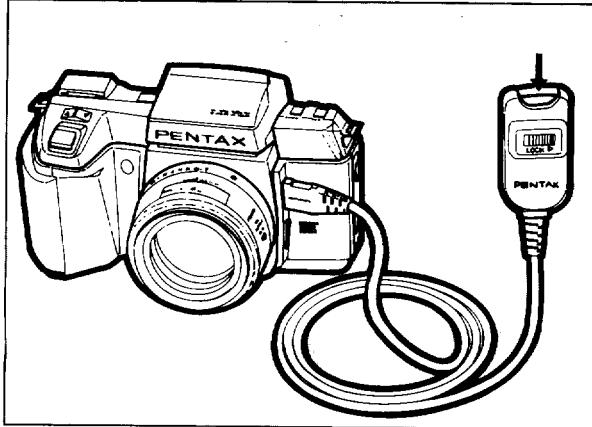

2

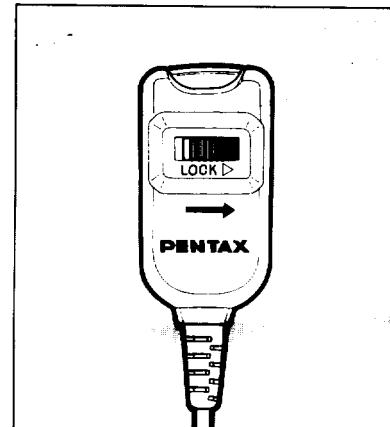

- 図のように、レリーズボタンを軽く押すと、露出モードおよびフォーカスマードのスイッチがONになり、さらに押すとシャッターがされます。
- カメラのフォーカスマードがAFシングルでは、ピントが合わないとシャッターはされません。AFサーボでは、ピントが合う前でも、シャッターがされますのでご注意ください。
- バルブ[bulb]撮影で、長時間露出をするときは、レリーズロックをお使いください。
図のように、ロック[LOCK]レバーを矢印方向に移動させてレリーズボタンを押し、シャッターの作動後さらに押すとカチッと音がしてロックになります。タイム露出ができます。
レリーズロックを解除するときは、ロックレバーを元に戻します。

*スナップインフォーカス撮影を行なうとき、レリーズロックを使うと無人撮影が可能になります。(新品の6Vリチウム電池(常温)で、約10時間の撮影ができます。なお、内蔵ストロボは使用できません。)

1. As you press the trigger-release button half-way, the switches for the exposure mode and the focus mode are turned on, and as you press the button completely, the shutter will be released.

• When the camera is in the AF SINGLE focus mode, the shutter is not released unless the image is in focus. In the AF SERVO focus mode, note that the shutter is released even before the image comes into focus.

2. When making a long-time exposure at Bulb setting, use the cable-release lock technique. As shown above, slide the "LOCK" lever in the direction of the arrow and keep the trigger-release button depressed so that the shutter stays open. As you depress the button further, it will be locked with a click, enabling you to make a time exposure. To cancel the lock, return the lock lever to the original position.

* In the "Snap-in-Focus" shooting, "unmanned" photography is possible by using the cable-release lock technique. (A fresh 6V lithium battery will last about ten hours of "Snap-in-Focus" shooting at normal temperatures. The SFX/SF1's built-in flash (RTF) cannot be used.)



旭光学工業株式会社
〒174 東京都板橋区高野町2丁目36番9号 (500)515(代)

旭光学商事株式会社
〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 (500)205(代)

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ

ベンダックスフォーラム	〒163 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビル(24階)	☎ 03(348)2041(代)(受付時間: 9時~17時)
東京サービスセンター	〒104 東京都中央区銀座8丁目10番地	☎ 03(571)5621(代)
札幌サービスセンター	〒000 札幌市中央区南大通4丁目4番27号	☎ 011(241)8742(代)
仙台サービスセンター	〒960 仙台市中央2丁目2番1号 仙都会館	☎ 022(261)5681(代)
福島サービスセンター	〒951 新潟市本通り七番町1153番地 日本通運新潟ビル	☎ 025(244)8391(代)
浜松サービスセンター	〒431 浜松市中区不老町1丁目6番6号 桑井エクセルトマビル	☎ 051(581)0771(代)
熊谷サービスセンター	〒320 熊谷市佐原町24番2号 住友建設ビル	☎ 046(22)36308(代)
名古屋サービスセンター	〒460 名古屋市東区東1丁目6番6号	☎ 052(22)3531(代)
鳥取サービスセンター	〒680 鳥取市堀端町2丁目6番23号 太陽生命ビル	☎ 082(22)X501(代)
大阪サービスセンター	〒532 大阪市北区梅田1丁目7番2号	☎ 06(274)7988(代)
高松サービスセンター	〒780 高松市錦山町12番地12 錦山ビル	☎ 087(821)27850(代)
広島サービスセンター	〒730 広島市中区本町12番地 広島グリーンビル	☎ 082(246)8321(代)
福岡サービスセンター	〒810 福岡市博多区中洲2丁目3番6号	☎ 092(281)0888(代)
刈谷販売部	〒4704 東京都中央区銀座8丁目10番地	☎ 03(572)8479

*記載内容の仕様などの一部が変更される場合があります。 02-8711